

Quick Guide.

Inbetriebnahme des Gerätes.



User-Justierung



Die User-Justierung ist Grundlage für die Verwendung des Öltesters.

1

1. UP-Taste für 5 Sek. drücken. Sie werden durch die Einstellungen geleitet.
2. Bestätigung der Einstellungen



Kein zurück-springen möglich, jedoch Abbruch mit ON / OFF-Taste

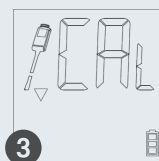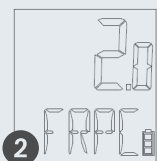



2 Grundeinstellung FRPC frisches Öl

- › Muss TPM-Wert des frischen Öls entsprechen
- › Einstellung mit Hilfe von UP-/DOWN-Taste, Bestätigung mit Menü-Taste
- › Anschließend Gerät ausschalten

3 User-Justierung

- › Gerät einschalten: ON-Taste drücken
- › DOWN-Taste drücken bis Display „CAL“ erscheint
- › Öltester in das heiße Frittieröl tauchen, Min-/Max-Markierung (150 – 190 °C) beachten
- › Nach erfolgreicher Justierung wird „OK“ angezeigt

Festlegung von Ölschnelleinstellungen

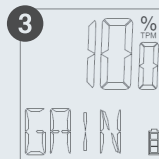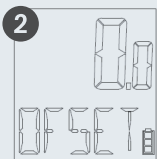

1

1. UP-Taste für 5 Sek. drücken. Sie werden durch die Einstellungen geleitet.
2. Bestätigung der Einstellungen



Kein zurück-springen möglich, jedoch Abbruch mit ON / OFF-Taste

2 OFFSET-Korrektur

Entsprechend dem verwendeten Öl:

Öl	Offset
Sonnenblumenöl	-4 %
Sonnenblumenöl mit hohem Anteil an Ölsäure	0 %
Rapsöl	-2 %
Rapsöl mit hohem Anteil an Ölsäure	0 %
Palmöl	0 %
Sojaöl	-5 %

3 GAIN-Korrektur

Veränderung der Steigerungskorrektur



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.