


# Quick Guide.

## Temperaturmessung.


Aktivieren Sie das Thermometer durch Drücken der Pfeiltaste und öffnen Sie den Checkpoint in der App.

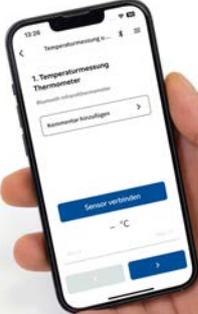

1

Verbinden Sie das Thermometer mit der App über „Sensor verbinden“.


! Prüfen Sie die Einstellungen Ihres Smartphones: Zugriff über Bluetooth aktiviert

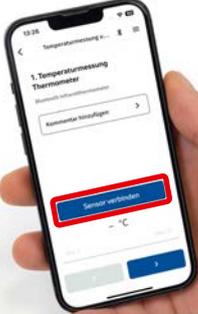

2

Reinigen Sie den Messfühler und das Gehäuse nach jedem Gebrauch mit einem antibakteriellen Tuch.

Bei **erfolgreicher** Verbindung sehen Sie „trennen“.

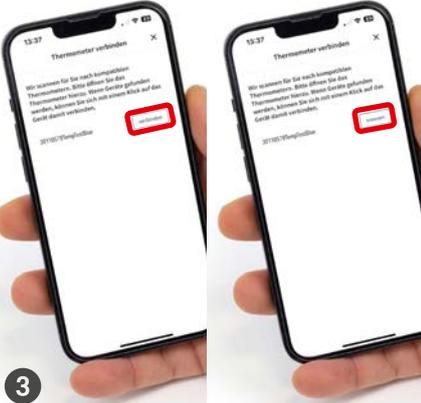

3

Speichern Sie den gemessenen Wert in der App über „Überprüfung“.



4

Die Speicherung in der App erfolgt über .



5